


## 9. Szerelés folyamata

bármely színezőanyag, vagy vakolat felhordható.

A párnafákat 600 / 535 mm távolságra kell szerelni.


Az első lap szerelését egy alsó sarokban kezdje és közvetlen az oldalsó falnak ütköztesse. A fal-, plafoncsatlakozást acryllal, vagy szilikonnal tömítse. A lapokat kötésre kell tenni.

Laponként 12 db

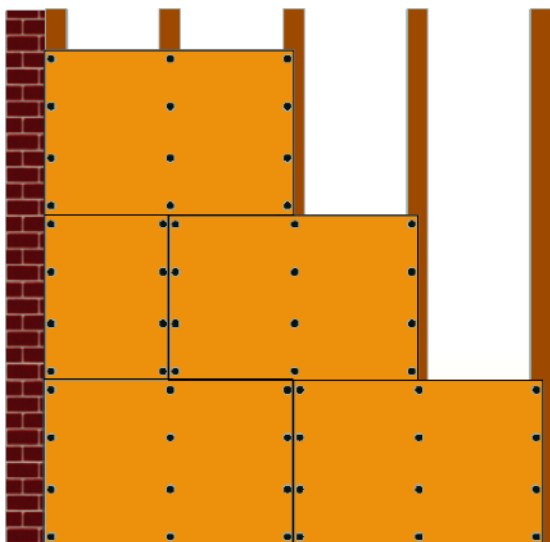

illetve 20 db csavart használjon (4 db-ot párnafánként) egyenletesen elosztva.

Csavar: 35 x 5 mm

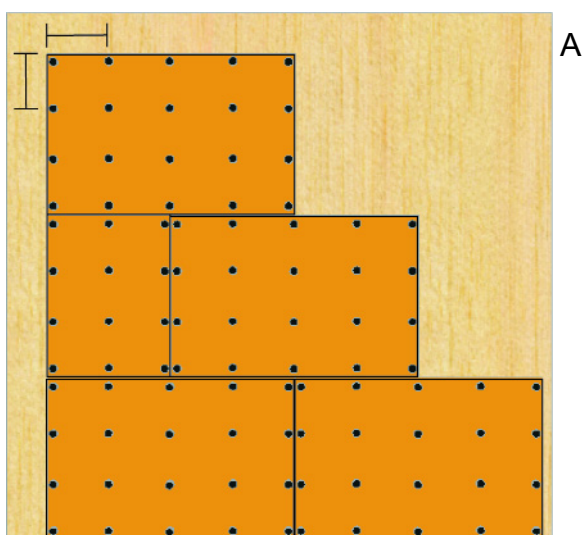

csendlapra közvetlenül csavarozható a gipszkarton, vagy bármely más fedőréteg.

A csendlapra fel lehet vinni a hagyományos alapozót, majd az üvegszál szövetet. Ezt követően